

**Zakład Produkcji i Handlowo Usługowy**

96-111 Kowiesy, Chojnata 23A

tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29

www.hakpol.pl

POLAND

Zaczepek kulowy do samochodu:

**RENAULT CLIO IV htb.**

11/12 -

Nr katalogowy **R/054**

**KARTA GWARANCYJNA**

**Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne**

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczepek kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
  - a) wskutek wypadku,
  - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepek.

**Przeznaczenie**

Zaczepek kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.

**Warunki zamontowania**

Zaczepek może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepek.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

**WARUNKI EKSPLOATACJI.**

Zaczepek posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.



W czasie całej eksploatacji należy szczególnie elementy zaczepek utrzymywać w należyłym stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji). Przyczepa musi być połączona z zaczepek kulowym dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

**UWAGA**

Uszkodzenia mechaniczne zaczepek kulowego np. w wyniku najechania, zaciępienia przeskodę, wykluczają dalszą eksploatację zaczepek. Uszkodzony zaczepek kulowy nie może być naprawiany. Sprawdzić śruby mocujące zaczepek kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji. Nacisk pionowy na kulę zaczepek nie może przekroczyć 75 kg.

**Po zamontowaniu zaczepek kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!**

data sprzedaży.....  
nr rej poj .....

Data produkcji.....  
m-c      rok.

pieczęć sprzedawcy:

**E20 55R-01 3765**

Gniazdo 7-biegunowe 12V  
z ruchomymi bolcami  
Symbol SWW 1135-812

Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały, white
L	do świateł kierunku jazdy lewych	Żółty, yellow
R	do świateł kierunku jazdy prawych	Zielony, green
54	do świateł hamowania	Czerwony, red
58L	do świateł pozycyjnych lewych	Czarny, black
58R	do świateł pozycyjnych prawych	Brązowy, brown
+	tylne światła przeciwmgłowe	Niebieski, blue






Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)			
Torque settings for nuts and bolts (8.8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

- Odkręcić zderzak i lampy.
- Odkręcić lewe i prawe koło.
- Z prawej i lewej strony zdemontować nadkole.
- Elementy C i D przykręcić do podłużnic śrubami M10x100 8.8 (pkt 2).
- Belkę haka A wsunąć między elementy i przykręcić śrubami M12x35 8.8 (pkt 1).
- Zamontować nadkola i koła.
- Wykonać wycięcie w osi, w dolnej części zderzaka na uchwyty kuli.
- Zamontować zderzak i lampy.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.


## Renault Clio IV 11/12 - NO CAT. R/054
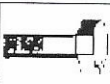
### INSTRUKCJA MONTAŻU: FITTING INSTRUCTION:

### ZESTAW ŚRUBOWY: FASTENING MEANS:

	-M12x70 8.8 -M12x35 8.8 -M10x100 8.8	2szt 4szt 4szt		Ø30	4szt
	-M12 -M10	6szt 4szt		3/8"X64 3/8"X59	2szt 2szt
	-M12 -M10	6szt 4szt			

- Unscrew the bumper and lamps.
- Unscrew the wheels: left and right.
- Disassemble the inner wheel arch from the left and right.
- Screw the elements C and D to the frame side members with bolts M10x100 8.8 (point 2).
- Insert the main bar A between the elements and screw with bolts M12x35 8.8 (point 1).
- Assemble the inner wheel arches and wheels.
- Cut out the fragment in the lower part of the bumper, in its axle to place the handles of the towball.
- Assemble the bumper and lamps.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Fix the ball and electric plate.
- Connect the electric wires.

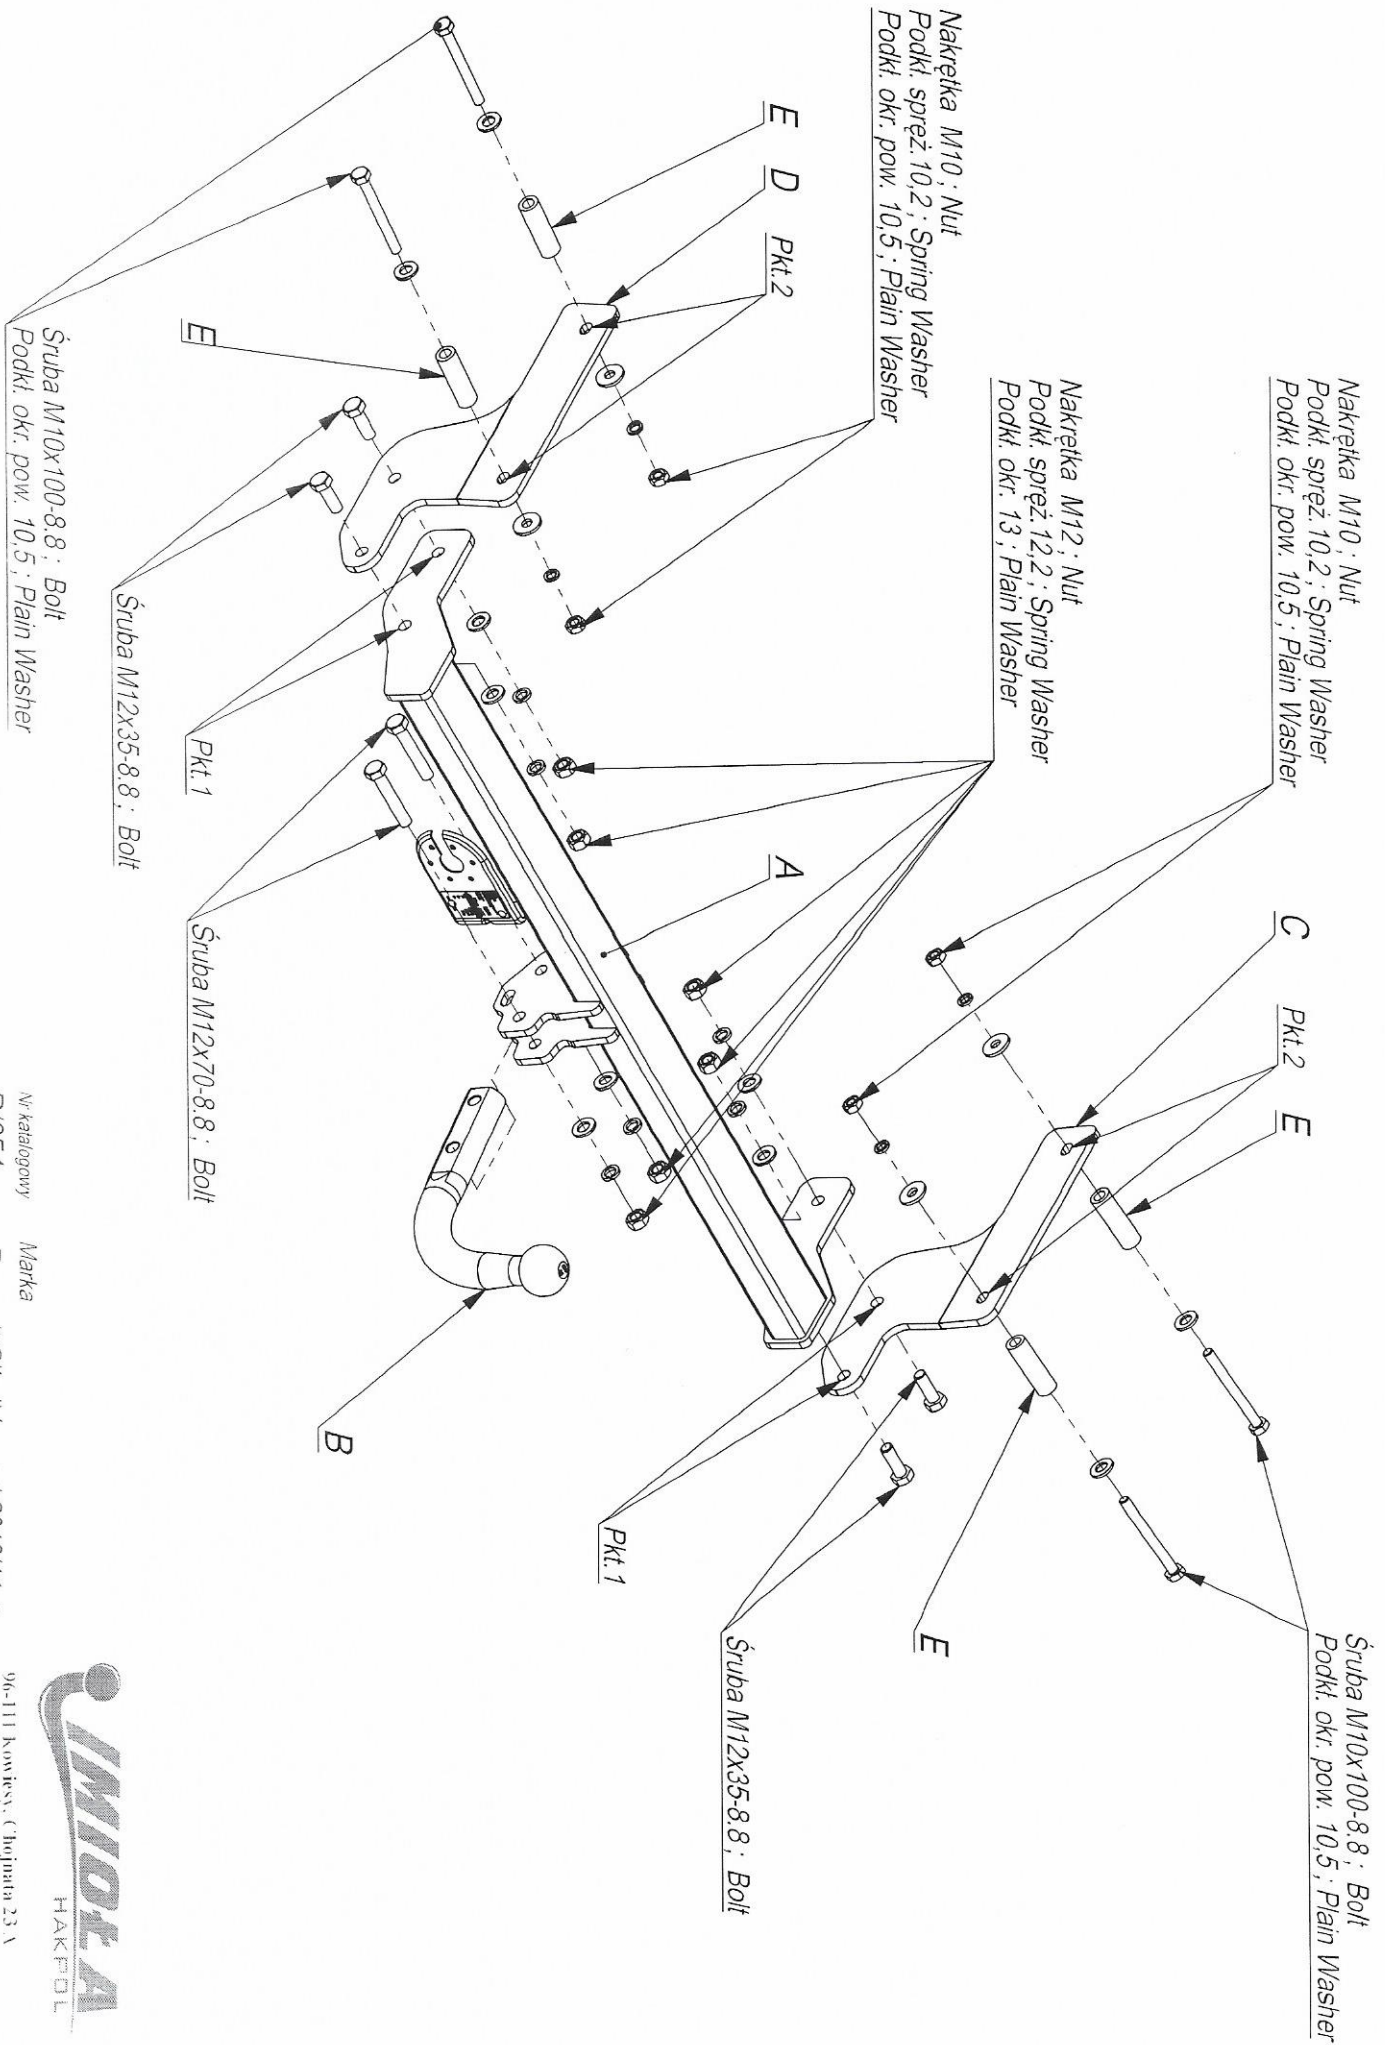

Nr katalogowy / Marka  
 R/054 / Renault Clio IV  
 od 2012/11 ->

**MIOTA**  
 HAKPOL  
 96-111 Kowlesy, Chojnata 23 A  
 tel. +48 46 831 75 51