

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
www.hakpol.pl
POLAND

Zaczepek kulowy do samochodu:

CITROEN C-5 sed.
08 -
Nr katalogowy C/037

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczepek kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzeżenia zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepek.

Przeznaczenie

Zaczepek kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.


Warunki zamontowania

Zaczepek może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepek.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.

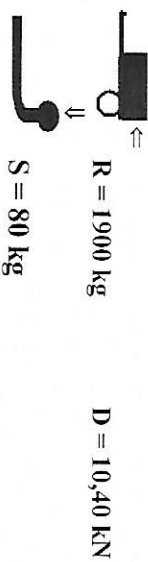

W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepek utrzymywać w należyłym stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).
Przyczepa musi być połączona z zaczepekem kulowym dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepek kulowego np. w wyniku najechania, zaczepek przeskodę, wykluczają dalszą eksploatację zaczepek.
Uszkodzony zaczepek kulowy nie może być naprawiany.
Sprawdzić śruby mocujące zaczepek kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji.
Nacisk pionowy na kulę zaczepek nie może przekroczyć 80 kg.

Po zamontowaniu zaczepek kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

data sprzedaży.....
nr tej poj

Data produkcji.....
m-c rok.

.....
pieczęć sprzedawcy.

E2055r-01 3145-00

Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały , white
L	do świateł kierunku jazdy lewych	Żółty , yellow
R	do świateł kierunku jazdy prawych	zielony, green
54	do świateł hamowania	czerwony, red
58L	do świateł pozojcyjnych lewych	czarny, black
58R	do świateł pozojcyjnych prawych	brązowy; brown
+	tylne światła przeciwnieglowe	niebieski , blue







Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)			
Torque settings for nuts and bolts (8.8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

- Odkręcić lampy i zderzak.
- Odkręcić belkę zderzeniową (nie będzie już potrzebna).
- Odkręcić osłonę od spodu samochodu po lewej stronie.
- Przykręcić do belki haka A elementy E i F śrubami M12x45 8.8 (pkt 3).
- Belkę haka A przyłożyć do tylnego pasa i przykręcić poprzez technologiczne otwory śrubami M8x35 8.8 (pkt 1).
- Przykręcić elementy C i D poprzez otwory w podłużnicy śrubami M10x30 8.8 (pkt 2) oraz do belki haka A śrubami M12x45 8.8 (pkt 3).
- Przykręcić osłonę.
- Założyć zderzak i lampy.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 8.8.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną


Citroen C-5 saloon 05/08 - NO CAT. C/037

INSTRUKCJA MONTAŻU: FITTING INSTRUCTION:

ZESTAW ŚRUBOWY: FASTENING MEANS:

	-M12x70 8.8 -M12x35 8.8 -M8x35 8.8	2szt 4szt 4szt		
	-M12 -M8	6szt 6szt		
	-M12 -M8	6szt 6szt		
	-M12 -M8	6szt 2szt		

- Unscrew the lamps and bumper.
- Unscrew the bumper bar (it will not be used any more).
- Unscrew the thermal shield under a car on the left.
- Screw the elements E and F to the main bar A with bolts M12x45 8.8 (point 3).
- Put the main bar A to the rear belt and screw through the technological holes with bolts M8x35 8.8 (point 1).
- Screw the elements C and D through the holes in the frame side member with bolts M10x30 8.8 (point 2) and to the main bar A with bolts M12x45 8.8 (point 3).
- Screw the thermal shield.
- Assemble the bumper and lamps.
- Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 8.8.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.

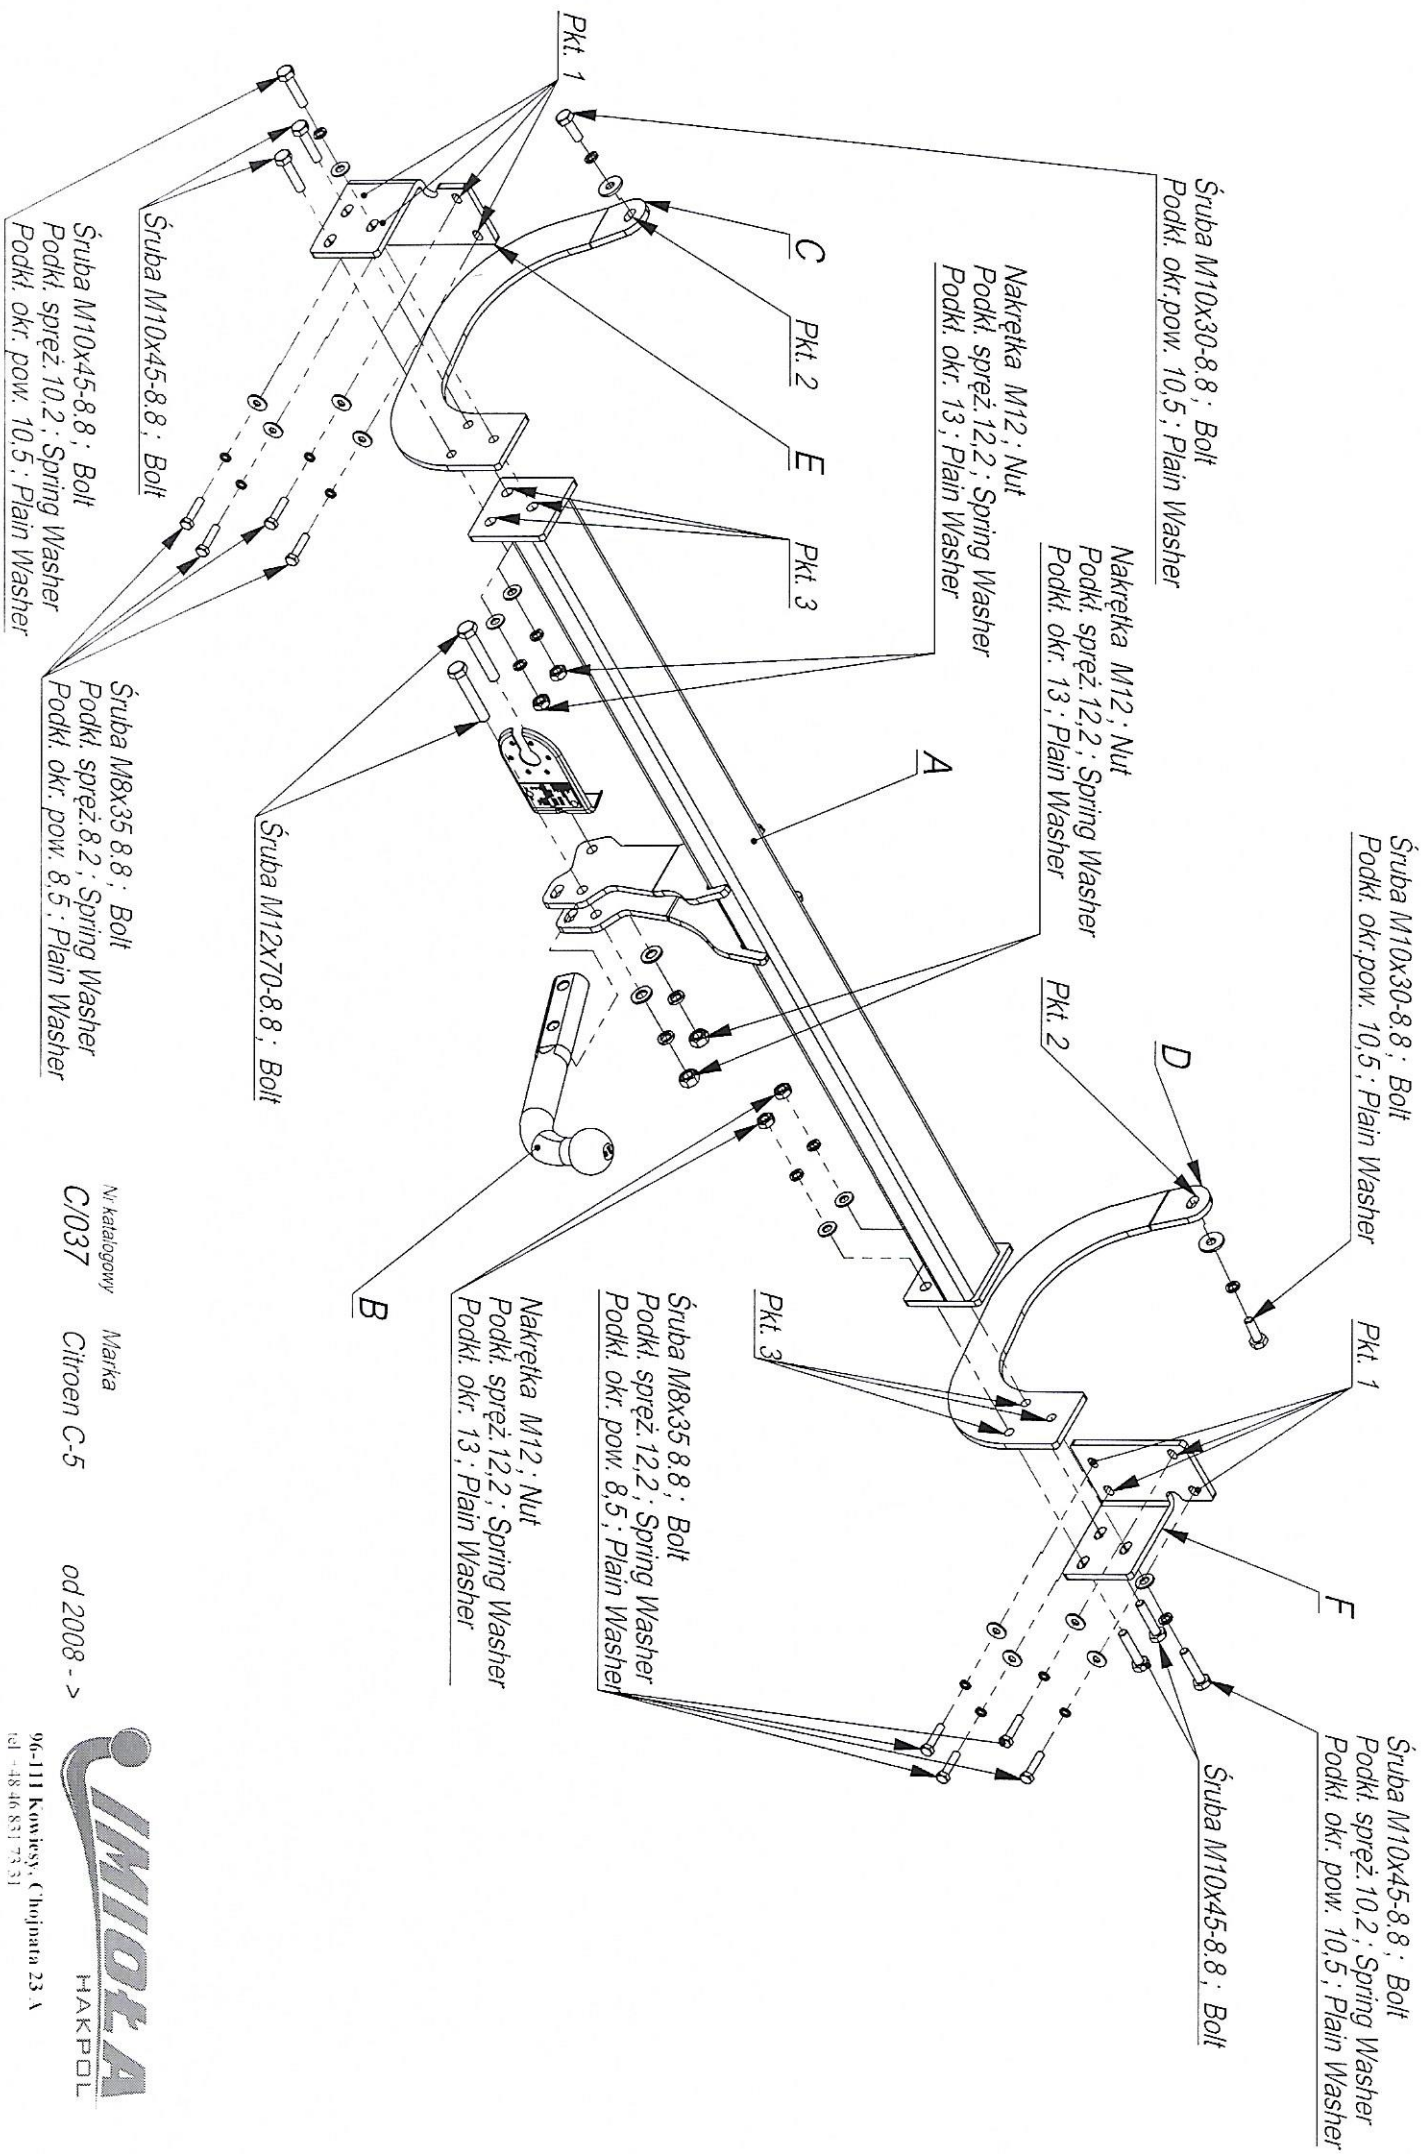

Nr katalogowy

C/037

Marka

Citroen C-5

od 2008 ->



96-111 Kowlesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31