

Zakład Produkcji Handlowo Usługowy

96-111 Kowiesy, Chojnata 23A

tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29

www.hakpol.pl

POLAND

Zaczepek kulowy do samochodu:

PEUGEOT 308 estate

03/08 -

Nr katalogowy P/035

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczepek kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepeku.

Przeznaczenie

Zaczepek kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.


Warunki zamontowania

Zaczepek może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepeku.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI.

Zaczepek posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.

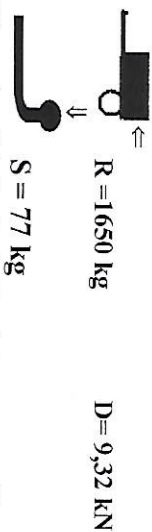

W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepeku utrzymywać w należytym stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).

Przycepepa musi być połączona z zaczepekem kulowym dodatkowym złączeniem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepeku kulowego np. w wyniku najechania, zaciepienia przeskodę, wykluczają dalszą eksploatację zaczepeku.

Uszkodzony zaczepek kulowy nie może być naprawiany.

Sprawdzić śruby mocujące zaczepek kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji.

Nacisk pionowy na kulę zaczepeku nie może przekroczyć 77 kg.

Po zamontowaniu zaczepeku kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

data sprzedaży.....

nr tej poj
.....

Data produkcji.....

m-c rok.

.....
pieczęć sprzedawcy.

e20*94/20*

Gniazdo 7-biegunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812

Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały, white
L	do świateł kierunku jazdy lewych	Żółty, yellow
R	do świateł kierunku jazdy prawych	zielony, green
54	do świateł hamowania	czerwony, red
58L	do świateł pozycyjnych lewych	czarny, black
58R	do świateł pozycyjnych prawych	brązowy, brown
+	tylne światła przeciwmgiłowe	niebieski, blue

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)
Torque settings for nuts and bolts (8.8)






M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

- Od podłuznic odkręcić ucha holownicze.
- Odkręcić uchwyty mocujące zderzak z podwoziem.
- Opuścić tłumik.
- Odkręcić po dwie dolne śruby z każdej strony wzmocnienia zderzaka.
- Przykręcić elementy C i D śrubami M8x35 8.8 (pkt.2) oraz nakrętkami M8 (pkt.1)
- Wsunąć belkę haka A pomiędzy elementy C i D i skręcić śrubami M12x35 (pkt. 3).
- Zawiesić tłumik i przykręcić odkręcone wcześniej elementy (uchwyty, osłony).
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego. (pkt 4).
- Podłączyć instalację elektryczną


Peugeot 308 combi
08 -
NO CAT. P/035

INSTRUKCJA MONTAŻU:
FITTING INSTRUCTION:

ZESTAW ŚRUBOWY:
FASTENING MEANS:

	-M12x70 8.8 -M12x35 8.8 -M8x35 8.8	2szt 4szt 4szt		
	-M12 -M8	6szt 6szt		
	-M12 -M8	6szt 2szt		

- Unscrew the towing eyes from the frame side members.
- Unscrew the bumper fitting holders.
- Lower the muffler.
- Unscrew per two lower bolts on each side of the bumper reinforcement.
- Screw the elements C and D with bolts M8x35 8.8 (point 2) and with nuts M8 (point 1).
- Insert the main bar A between the elements C and D and screw with bolts M12x35 8.8 (point 3).
- Hang the muffler and screw the elements disassembled in the beginning.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Fix the towball and electric plate (point 4).
- Connect the electric wires.

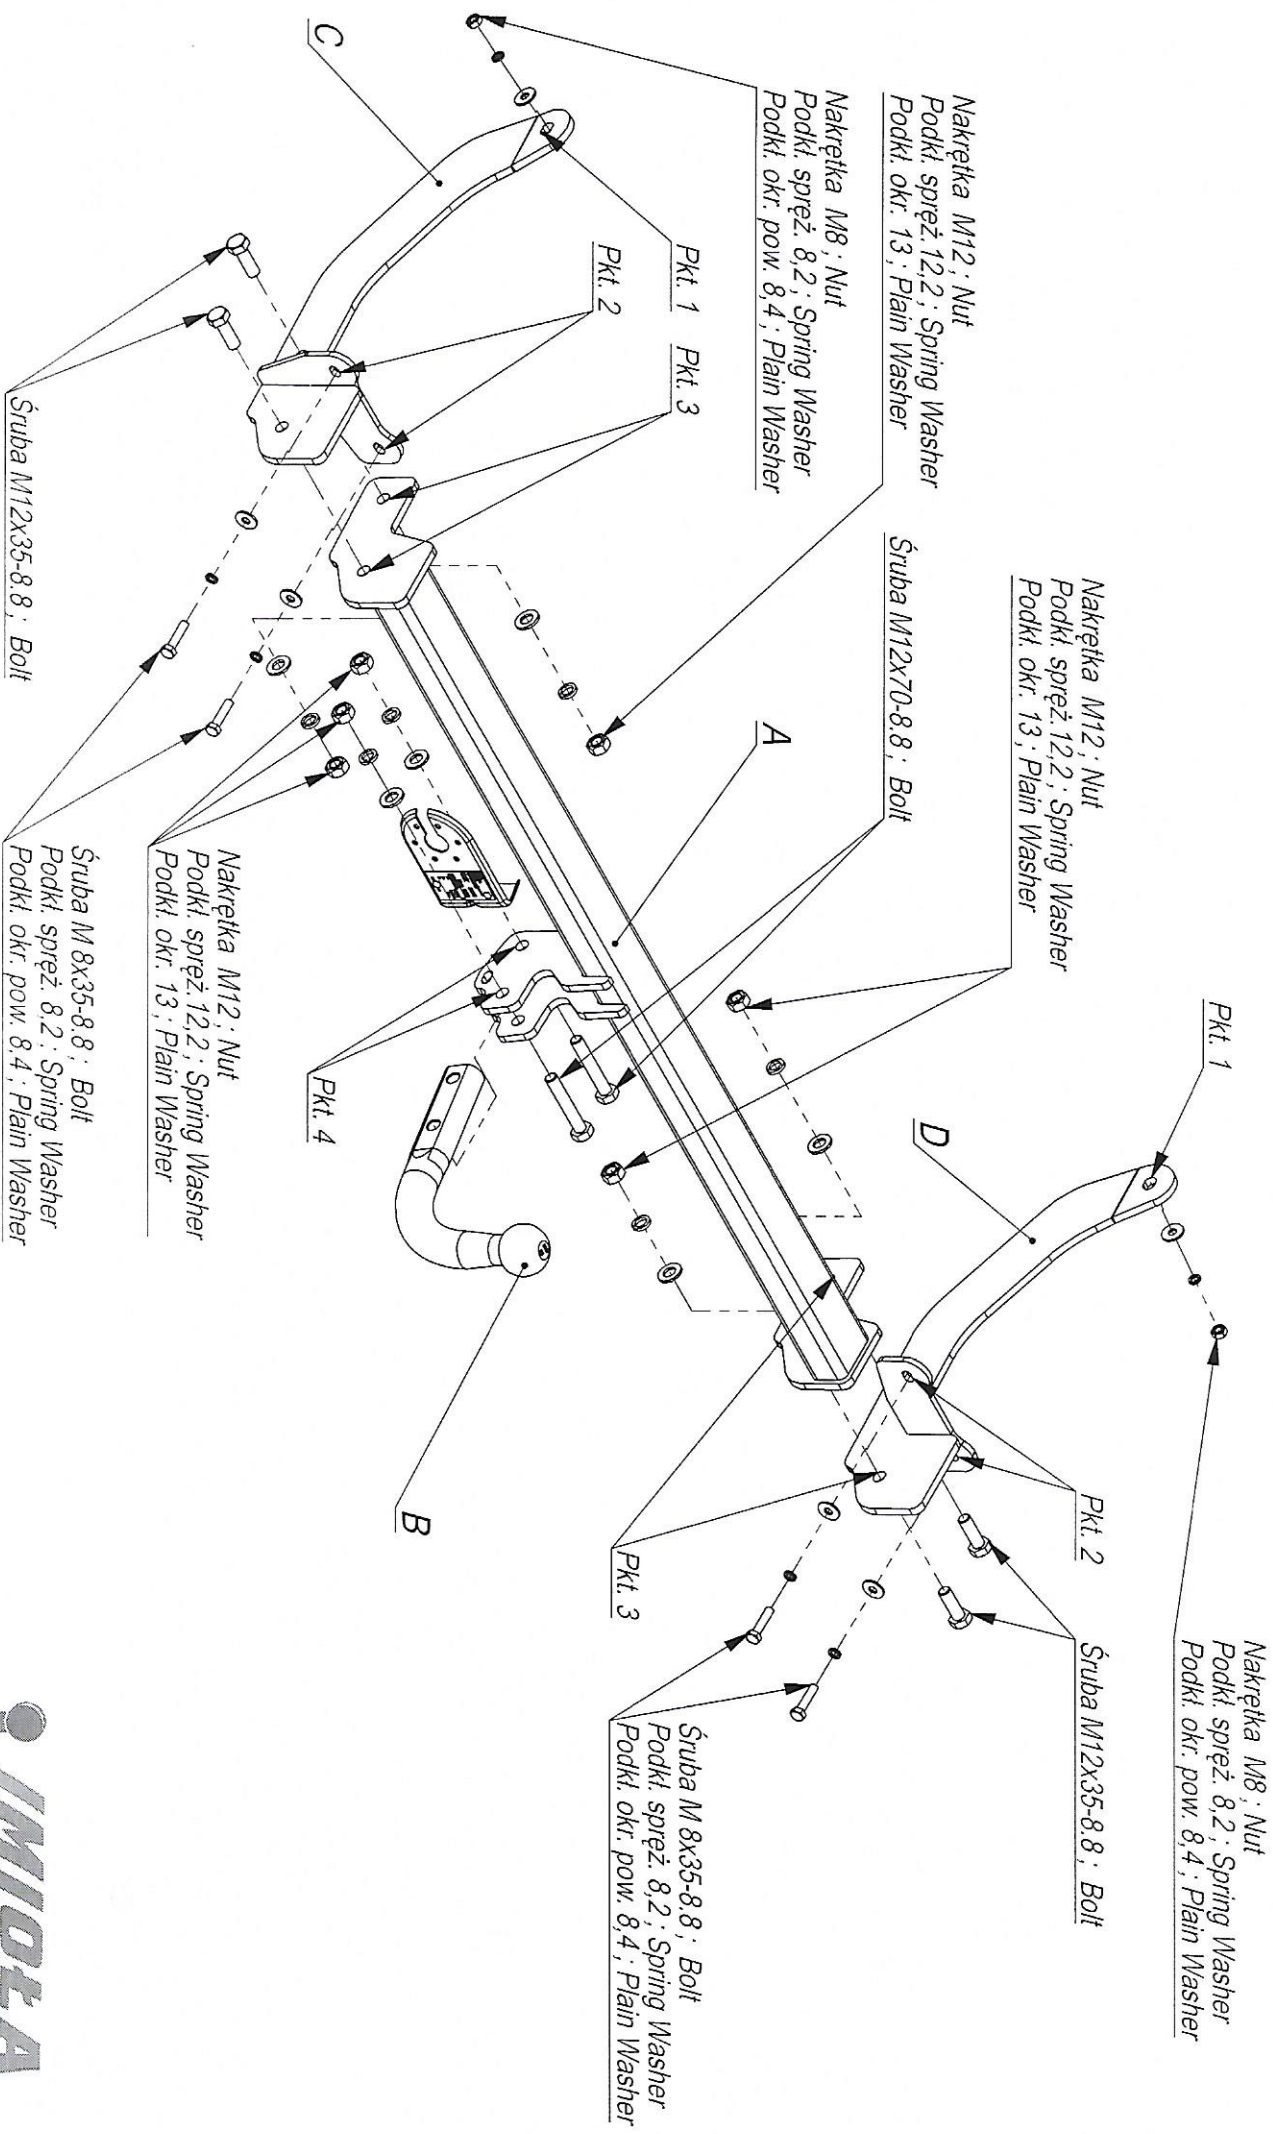

Nr katalogowy Marka
 P/035 Peugeot 308 SW (kombi)

od 2008 ->