


Instructiuni montaj:

Clamp mark in acc. with		Cables joining
ISO	PN	
1	L	Left directional lights
2	+	Rear fog lights
3	31	Ground
4	R	Right directional lights
5	58R	Right side parking lights
6	54	Stoplights
7	58L	Left side parking lights

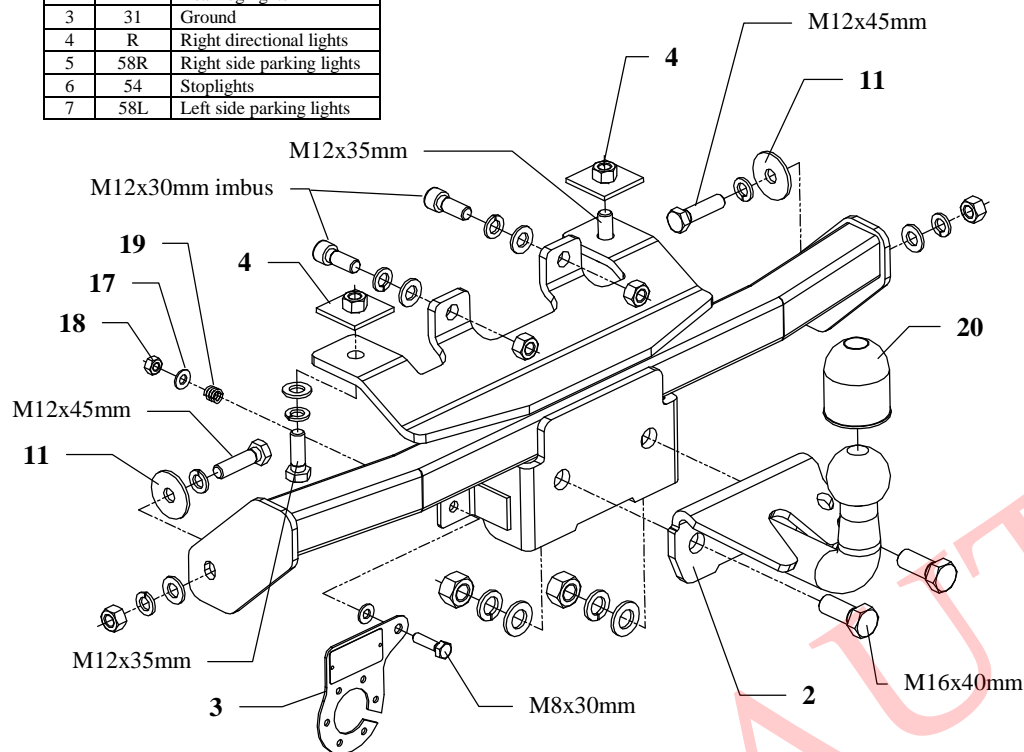

Acest cârlig de remorcare este conceput pentru asamblare în următoarele mașini : **RENAULT ESPACE** produs între 11.1996 - 10.2002, catalog nr. **G26** și este pregătit să trage remorci cu greutatea totală max. de 1900 kg și max masa verticală 85 kg .

De la producator:

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Fiabilitatea acestor produse a fost confirmată în numeroase teste. Fiabilitatea produselor depinde de asemenea și de asamblarea corectă și în ordinea specificată în aceste instrucțiuni. Din acest motive vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să le urmați întocmai. Bara de tractare trebuie să fie instalată în punctele descrise de producătorul autovehiculului.

Instructiuni de asamblare:

1. Scoateți roata de rezervă .
2. Scoateți dopurile de la bara de protecție . Sub prize sunt găuri pentru bila unitate de fixare .
3. Puneți bara principală a cârligului de remorcare sub mașina și fixați pe șasiul auto utilizând șuruburi arătate pe desen în locurile pregătite de producătorul mașinii .
4. Fixați bara de remorcare (poz . 2) , folosind șuruburi M16x40mm (poz . 5) de la accesorii .
5. Strângeți toate șuruburile funcție de cuplul prezentat în tabel.
6. Conectați firele electrice de 7 - poli soclu în conformitate cu instrucțiunile din mașină . (Faceți asta la stația de service autorizat) .
7. Refaceți stratul de vopsea deteriorat.

Setările de cuplu pentru șuruburi (8,8):	
M 8 - 25 Nm	M 10 - 55 Nm
M 12 - 85 Nm	M 14 - 135 Nm
















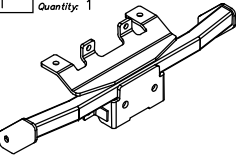




NOTA:

După instalarea cârligului de remorcare trebuie să obțineți nota corespunzătoare în cartea de înregistrare (la stația de service autorizat) .
Mașina ar trebui să fie echipată cu :

- Indicatori
- oglinzi de remorcare

După 1000 km de exploatare afișeze toate șuruburile și piulițele . Mingea de remorcare de remorcare trebuie să fie păstrate întotdeauna clar și conservată cu o unsoare .

Towing hitch accessories:

Pos. 1	Name: Main bar Quantity: 1	Pos. 5	Name: Bolt 8,8 B Quantity: 2 Dim.: M16x40mm	Pos. 10	Name: Nut 8 B Quantity: 4 Dim.: M12	Pos. 15	Name: Spring washer Quantity: 8 Dim.: Ø 12,2 mm
							
		Pos. 6	Name: Bolt 8,8 B Quantity: 2 Dim.: M12x45mm	Pos. 11	Name: Washer Quantity: 2 Dim.: Ø35xØ12x3mm	Pos. 16	Name: Bolt 8,8 B Quantity: 1 Dim.: M8x30mm
							
Pos. 2	Name: Tow ball Quantity: 1	Pos. 7	Name: Bolt 8,8 B Quantity: 2 Dim.: M12x35mm	Pos. 12	Name: Plain washer Quantity: 2 Dim.: Ø 17 mm	Pos. 17	Name: Plain washer Quantity: 2 Dim.: Ø 8,5 mm
							
Pos. 3	Name: Socket plate Quantity: 1	Pos. 8	Name: Imbus bolt 8,8 B Quantity: 2 Dim.: M12x30mm	Pos. 13	Name: Plain washer Quantity: 6 Dim.: Ø 13 mm	Pos. 18	Name: Nut 8 B Quantity: 1 Dim.: M8
							
Pos. 4	Name: Washer with nut Quantity: 2	Pos. 9	Name: Nut 8 B Quantity: 2 Dim.: M16	Pos. 14	Name: Spring washer Quantity: 2 Dim.: Ø 16,2 mm	Pos. 19	Name: Spring Quantity: 1
							
						Pos. 20	Name: Ball cover Quantity: 1
							



S.C. AUTO GEDAL IMPEX S.R.L.
Craiova - Dolj
Tel: +40 745.805.990 / +40 737.122.471
Email: autogedal@gmail.com
office@auto-hak.ro
Web Page: www.auto-hak.ro

Class: **A50-X** Cat. no. **G26**
Designed for:
Manufacturer: **RENAULT**
Model: **SPACE**
produs intre 11.1996 - 10.2002

Technical data:
D-value: 10,6 kN
maximum trailer weight: **1900 kg**
maximum vertical cup load: **85 kg**

Approval number according to Directive 94/20/EC: e20*94/20*0263*00

Carlig remorcare RENAULT SPACE 1996-2002
Tip - semidemontabil
Producator - Auto-Hak

Prefata:

Acesta bara de tractare este proiectata în conformitate cu normele de siguranță ale regulilor de circulație. Carligul de tractare este o componentă de siguranță și poate fi instalata numai de personal calificat. Orice modificare sau transformare facuta asupra cârligului de remorcare este interzisă și va duce la anularea certificării produsului. Indepartați materialul izolator de sub vehicul (dacă există) in zona de montare a ansamblului. Specificatiile de produs ale autovehiculului referitor la greutatea admisa pe vehicul, sunt extrem de importante. In acelasi timp, sarcina admisa pentru cârligul de remorcare nu poate fi depășită si poate fi calculata folosind relatia:

$$\frac{\text{Greutate max. remorca[kg]} \times \text{Greutate max. vehicul[kg]}}{\text{Greutate max. remorca[kg]} + \text{Greutate max. vehicul[kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$